




## GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTION MANUAL

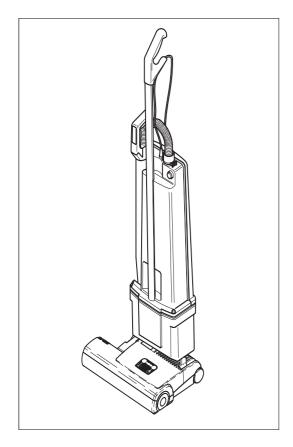





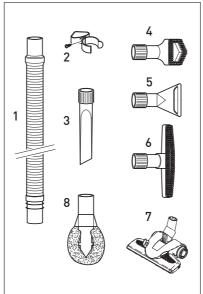

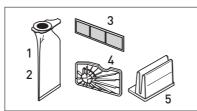

#### Sonderzubehör

**1** 1495

2 1081 Zubehörklammer
3 1092 Fugendüse
4 1094 Staubpinsel
5 1090 Flachpolsterdüse
6 1325 Wand- und Polsterbürste
7 7290dg Kombi-Bodendüse
8 1496 Heizkörperpinsel

Verlängerungsschlauch

#### Service -Teile

**1** 1055 Filtertüte

2 1079 Stoff-Filterbeutel

(nur mit Mikrofilter verwenden)

3 1467 Abluftfilter 4 1044 Sicherheitsfilter 5 1435 Mikrofilter

#### **Optional Attachments**

1 1495 Extension Hose
2 1081 Clamp
3 1092 Crevice Nozzle
4 1094 Dusting Brush
5 1090 Upholstery Nozzle
6 1325 Wall- and Floor Brush

7 7290dg Combination Nozzle 8 1496 Radiator Brush

## **Service Parts**

**1** 1055 Paper Bag **2** 1079 Cloth Bag

(only use with Micro-Filter)

3 1467 Exhaust Filter 4 1044 Vacuum Motor Filter 5 1435 Micro-Hospital-Filter

## **Technische Daten**

## Staubsauger: Gebläsemotor...... 1000 Watt max ...... 1300 Watt Unterdruck ...... 230 mbar (2350 mm WS) Luftmenge ...... 52 l/s Filtertüte ...... 5,0 liter, 3-lagig Arbeitsbreite ...... 360 mm Borstenstreifen ...... auswechselbar Bürstenantrieb ...... Zahnriemen mit elektrischem Überlastungsschutz Höhe ...... 1250 mm Breite ...... 360 mm Gewicht ...... 7,9 kg Vibrationspegel ...... <= 2,5 m/s<sup>2</sup> Schalldruckpegel ...... 68 dB(A) Schutzklasse ...... II, doppelt isoliert

## **Technical Details**

Vacuum Motor	1000 Watt
max	
Suction	230 mbar
	(2350 mm WS)
Air Flow	52 l/s
Filter Bag	
Brush motor	
Working width	
Brush strip	
Brush drive	
	with electronic
	overload protection
Height	1250 mm
Width	
Weight	7,9 kg
Vibration level	
Sound pressure level	
Protection	

Arbeiten an der elektrischen Installation dürfen nur von Sachkundigen ausgeführt werden.

For Service please contact your supplier or the address below.

## Original Bedienungsanleitung



Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung und beachten Sie die darin enthaltenen Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

## Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanweisung bitte gut aufbewahren. Wird das Gerät an Dritte weitergegeben, muss unbedingt die Gebrauchsanweisung mit übergeben werden.

Die Benutzung des Gerätes geschieht auf eigene Verantwortung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Bedienung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Diese Maschine ist für gewerbliche Zwecke bestimmt. z.B. Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Büros, Geschäften.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- → Menschen oder Tiere nicht ab- bzw. aufsaugen.
- Nicht zur Aufnahme von gefährlichem oder gesundheitsgefährdendem Staub geeignet.
- → Keine scharfen, leicht entflammbaren, explosiven und gesundheitsschädlichen Stoffe oder Gase aufsaugen. Nur zur Reinigung trockener Flächen. Nichts Glühendes oder Heißes aufsaugen.
- → Niemals bei angeschlossenem oder laufenden Gerät an die Bürste fassen!
- → Dieser Staubsauger ist nur zur Trockenanwendung bestimmt und darf nicht im Freien und unter nassen Bedingungen verwendet oder aufbewahrt werden.
- → Nach Benutzung des Gerätes den Staubsauger ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Staubsauger nur gemäß der Anschlusswerte des Typenschildes anschließen und betreiben.
- → Die Netzanschlussleitung ist regelmäßig auf Beschädigung zu untersuchen, wie z.B. Rissbildung oder Alterung. Falls eine Beschädigung festgestellt wird, muss diese Leitung vor weiterem Gebrauch des Staubsaugers durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder von qualifiziertem Service personal ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Hierzu darf nur der vom Hersteller festgelegte Leitungstyp verwendet werden.
- → Mit eingeschaltetem Gerät nicht über die Anschlussleitung fahren.
- → Vor Hitzequellen, Feuchtigkeit und Wasser schützen und nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.



Vor allen Arbeiten am Staubsauger:

Erst das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Reparaturen und Ersatzteileaustausch am Staubsauger dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.

Das Gerät darf nur mit original SEBO Filtertüten und original SEBO Ersatz- und Verschleißteilen betrieben werden. Nur die Verwendung von Originalteilen für dieses Produkt berechtigt zu Garantieleistungen und gewährleistet die Betriebssicherheit des Gerätes. Änderungen am Staubsauger sind nicht zulässig.

→ Die Steckdose am Staubsauger ist nur für original Zubehör zu verwenden.



Sie können dieses Gerät kostenlos an jeder öffentlichen Sammelstelle abgeben. Weitere Informationen erhalten Sie durch Ihre Kommune. Elektroaltgeräte gehören nicht in den Restmüll.

## Original instruction manual



Please read these instructions and also the Floor maintenance guide carefully before using the machine.

## Safety Instructions

Please save these instructions. If you pass the machine to a third party, please pass these on as well. The use of the machine is at your own risk. The manufacturer / supplier is not liable for any injury or damage caused by incorrect usage of the machine.

This appliance is suitable for commercial use, e.g. in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, and rental companies.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without strict supervision.

- → Before using the vacuum cleaner, always check for any signs of damage, especially to the mains cable. Do not use a damaged machine.
- → Do not touch the brush roller while the machine is plugged in.
- → Do not use on people or animals.
- This machine must not be used for picking up hazardous or harmful dust.
- → Do not use in the presence of flammable, explosive or harmful materials and gases.
- → Do not pick up hot material, such as fire ash.
- → Use on dry surfaces only. Do not store outdoors or in damp conditions.
- → Ensure that the connection data on the data label (voltage and frequency) match the mains electricity supply.
- → Inspect the mains cable at regular intervals for damage or signs of wear. If the mains cable is damaged it must be replaced with a genuine SEBO part. For safety reasons this must be done by a SEBO service representative or an authorised Service technician.
- → Do not run over the cable. Do not over-stretch the cable.
- → Always turn off and unplug the machine when it is not
- → Electrical appliance, do not expose to liquid, moisture or heat.




Always turn off and unplug the machine before undertaking any maintenance. All repairs within the guarantee period should be performed by an authorised SEBO service representative.

This machine should only be operated with genuine SEBO filter bags, filters and replacement parts. The use of non-genuine parts will waive the warranty for this product and could pose a serious safety risk.

→ Use only genuine SEBO Attachments.



For disposal of used appliances, please follow the advice of your local authority.

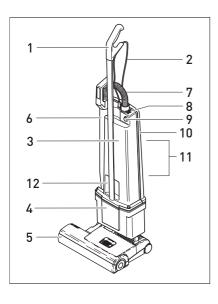

## Universalstaubsauger BS 36 COMFORT

- 1 Griff
- 2 Anschlußleitung
- 3 Filtergehäuse
- 4 Motorkopf
- 5 Elektrobürste
- 6 Teleskoprohr
- 7 Schlauch
- 8 Sicherungsring
- 9 Ein-/Aus- Schalter
- 10 Deckel
- 11 Kabelhaken
- 12 Griffmulde

## l Handle grip

- 2 Cable
- 3 Dust bag housing
- 4 Vacuum motor housing
- 5 Power head
- 6 Attachment tube
- 7 Hose
- 8 Retaining ring
- 9 On / Off switch
- 10 Back cover
- 11 Cable cleats
- 12 Carrying recess

# Inbetriebnahme

15

13


## Zusammenbau des Bürstsaugers

Das Staubsauger-Oberteil in senkrechter Position auf die Elektro-Teppichbürste stecken. Die Linie (13) auf dem Motorgehäuse (4) zeigt dabei genau auf die Rippe am Gelenk (14). Der Drehknopf (15) muß während des Aufsteckens nach links gedreht sein, nach dem Aufstecken Knopf in senkrechte Stellung drehen.

## **Preparation**

### Assembling the vacuum cleaner

Hold the vacuum section in the vertical position and insert into the power head. Locate the line (13) on the motor housing (4) accurately opposite the rib on the swivel neck(14). The locking catch must be turned to the left during the locating. Secure the vacuum section in place by turning the locking catch to the vertical position.

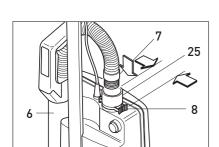


#### Saugschlauch anschließen

Das Teleskopsaugrohr (6) erst in das Gelenk einführen und dann mit dem Griff auf den Nokken am Filtergehäuse stecken. Die passende Schlauchseite in das Teleskopsaugrohr(6) einführen. Zum Anschließen des Schlauches (7) an das Filtergehäuse, das Ende mit der schwarzen Buchse in die Verbindungshülse (25) einführen und ganz einschieben. Zum Lösen des Schlauches den Sicherungsring (8) an den Griffflächen zusammendrücken.

## Attaching suction hose

Push the black end of the hose into the connecting tube (25) so that it clicks into place. Fit the attachment tube (6) to the dust bag housing and push the handle over the projection. The other end of the hose fits into the attachment tube only one way.

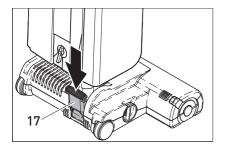

## Gelenkraste

Die Gelenkraste (17) arretiert den Universalstaubsauger in senkrechter Ruhestellung. Zum Lösen der Gelenkraste (17) das Rastpedal treten und das Gerät nach hinten kippen.

## **Upright lock**

To release the machine from the locked upright position depress the foot pedal(17) and lower the dust bag housing (3).



Die Teppichbürste schaltet sich automatisch ein, sobald der Ein-/Aus-Schalter (9) betätigt und die Gelenkraste (17) gelöst wurden.

## Power head on/off

The power head motor stops automatically when the machine is put in the upright position and restarts when the foot pedal (17) is depressed and the dust bag housing (3) tilted back.



Bei Aufleuchten der Kontrolleuchte(18) bitte prüfen:

a) ist die Filtertüte voll ?


b) ist die Teppichbürste verstopft?


c) ist der Saugschlauch verstopft?

Entweder Filtertüte wechseln oder Verstopfung beseitigen. Es liegt keine Störung vor, wenn beim Saugen mit dem Saugschlauch das Handrohr verschlossen wird und die Lampe aufleuchtet.

## Bag full indicator

If warning light (18) comes on check:
a) Is the dust bag full?
b) Is there a blockage in the hose or power head?

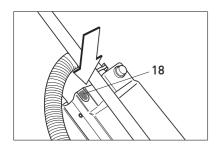

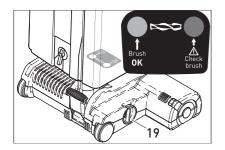

20

21

#### Bürstenkontrolle

Die Bürstenkontrolle überwacht ständig die Funktion der Bürste.

Grün-Licht: Bürste arbeitet gut.

Grün- und Rot-Licht: Teppichbürste durch Drehen des Stellknopfes(19) auf eine niedrigere Zahl stellen.

Bei Stellung 1 und Grün- und Rot-Licht: Wechsel des Bürstenstreifens.


Rot-Licht blinkt: Die Bürste wurde blockiert oder überlastet. Das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und die Bürste auf Verunreinigung prüfen.

ACHTUNG - Bei allen Wartungs und Reinigungsarbeiten Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

## Wartung


#### Wechseln der Filtertüte

Zum Filtertütenwechsel den Deckel(10) von dem Filtergehäuse abnehmen. Filtertütensicherung(20) nach unten drücken bis sich die Filtertüte vom Stutzen abziehen läßt. Filtertütenöffnung mit Verschlußdeckel(21A) verschließen. Haltepappe(21) der neuen Filtertüte mit der Schmalseite in die Halterung(22) einstecken. Filtertütensicherung nach unten drücken und Haltepappe über den Rohrstutzen schieben bis sie in die Filtertütensicherung einrastet.

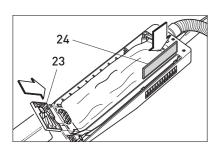


#### Filter wechseln

Sicherheitsfilter [23] - bei Verschmutzung durch Ausklopfen reinigen, nach etwa 20 Filtertütenwechseln austauschen. Abluftfilter [24] - bei starker Verschmutzung austauschen.

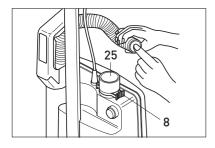


## Verstopfungen beseitigen

Um Verstopfungen im Schlauch zu entfernen, sollte der Schlauch durch Drücken der Sicherungsrasten [8] ausgerastet werden, den Schlauch an der ausgerasteten Stelle auf Verstopfung überprüfen. Ist an dieser Stelle keine Verstopfung sichtbar, das andere Ende des Schlauches in die Verbindungshülse (25) stekken. Das dann freie Ende einige Male bei eingeschaltetem Gerät mit der Handfläche verschließen und wieder freigeben.

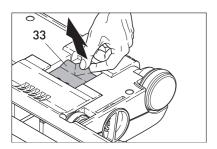

## ACHTUNG - Den Schlauch niemals mit einem Stab reinigen!

Danach das Gelenk des Saugvorsatzes an der Einsteckstelle des Staubsaugers und dann ggf. durch die Klappe (33) auf der Unterseite der Elektroteppichbürste überprüfen. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Klappe und der Einsteckstelle im Gelenk keine Verstopfung befindet.

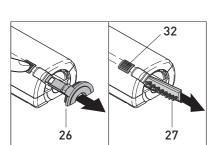

#### Borstenstreifen wechseln

Zum Wechsel des Bürstenstreifens die Entriegelungstaste (32) drücken und die Verschlusskappe (26) entfernen. Die Bürstenwalze so drehen, dass sich der Bürstenstreifen(27) durch die seitliche Öffnung herausschieben lässt. Den neuen Bürstenstreifen ganz einschieben und die Verschlusskappe wieder einrasten lassen.

#### **Brush controller**

The electronic brush controller monitors the operation of the brush.

Green light: brush set correctly and running.

Green and red light: Brush too high. Adjust the brush setting by turning the pile adjustment knob(19) to a lower number.

If the green and red light are still on at position number one the brush strips is worn out and must be replaced.

Red light blinking: The brush is blocked and is not turning. Switch machine off, unplug from the socket and clear the blockage.

CAUTION - Always unplug from the mains socket before dismantling any part of machine.

## **Maintenance**

#### Changing the paper bag

To change the dust bag: Remove back cover (10). Push down lever (20). Lower dust bag from connecting tube. Close aperture of dust bag top with cardboard cover (21 A). To fit new dust bag: Insert top of dust bag (21) into slot (22). Push lever (20) down and fit aperture of dust bag top over connecting tube. Return lever so that it is in horizontal position.

Do not re-use bags.

## **Changing filters**

Vacuum motor filter [23] - Replace after ca. 20 paper bags have been used.

Exhaust filter (24) - Change when it becomes dirty.

Do not wash filters.

#### Clearing blockages


Blockages in the hose can cleared by squeezing the retaining ring (8) and taking the hose off the machine. Please check both ends of the hose. If there isn't a visible blockage please replace it the wrong way round in the connecting tube (25), holding it upright with one hand blocking the top and switching on the machine. If necessary rapidly lift your hand on and off the end of the hose.

## Attention! Never use anything sharp to clear the hose

Also check for a blockage in the swivel neck of the power head and under the orange trapdoor(33) on the bottom of the power head. Please also ensure that the passage between these two openings in the power head is clear.

### Changing the brush strip

To replace brush strip, push the button (32), remove the side plate(26) and turn the brush so that the brush strip(27) can be pulled out of the opening. Ensure that the new brush strip is fully inserted and press the side plate back into place. Please ensure that the side plate is fully pushed home so that it locks in place.

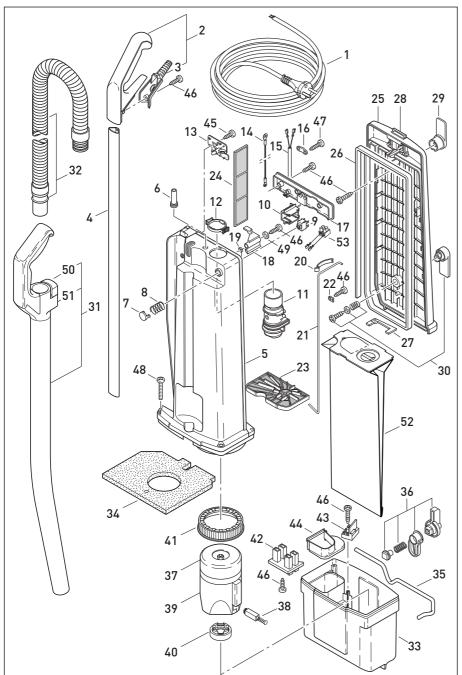


Pos.	ArtNo.	Benennung (DE)
1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 45 45 46 46 47 47 48 47 48 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	1870/1dg 1871/1dg 1871/1dg 1037 EH 1596 hg 1794 1968 dg 1035 hg 1962 05115 1955 1897 dg 1792 hg 1792 hg 1077 ER 0836 1028 1030 UL 1026 dg 1040 1041 1027 1025 1073 1044 1467 1039 dg 1059 1061 1057 DG 1461 dg 1462 DG 1783 hg 1784 hg 1785 hg 1055 hg 1011 ER 0102 ER 0101 ER 0102 ER 0101 ER 0102 ER 0101 ER	Anschlussleitung mit K-Stecker Anschlussleitung mit CH-Stecker Griff, komplett Griffabdeckung Stiel Gehäuse Knickschutztülle Schalterknopf Druckfeder Druckschalter 2-pol. Halter für Schalter Verbindungshülse Sicherungsring Leiterplatte 230V Antistatikleitung (205 mm) Antistatikleitung (160 mm) Zwischenleitung Zugentlastungsschelle Abdeckung Filtertütensicherung Drehfeder Blattfeder (Filtersicherung) Sicherheitsfilter Ablufffilter Deckel Deckeldichtung 1,6 m Flachdichtung Deckelschloss Leitungshaken Lasenbeleschliter Lasenbeleschen Leitungshaken Leitungshak

Pos.	ArtNo.	Description (ENG)
1	1872/1 dg	Cable with GB-Plug
	1954 dg	Cable with US plug
	1874/1 dg	Cable with AUS plug
2	1037 EH	Handle grip, cpl.
2 3 4 5	1596 hg	Handle cover
4	1794	Handle
5	1968 dg	Dust bag housing
6 7 8	1035 hg	Grommet
7	1966 hg	Switch button
	1962	Spring
9	05115	Switch 2-pol.
9	05114	Switch 1-pol
10	1955	Switch holder
11	1897 dg	Connecting tube
12	1792 hg	Retaining ring
13	1977ER	Printed circuit board (230/240V)
	1974ER	Printed circuit board (120V)
14	0835	Antistatic-wire, blue (205 mm)
14	0836	Antistatic-wire, blue (160 mm)
15	1028	Internal cable 220 -240V
15	1284	Internal cable 100 -120V
16	1030 UL	Cable clamp

Pos.	ArtNo.	Description (ENG)
17	1026 dg	Switch housing
18	1040	Dust bag lever
19	1041	Return spring
20	1027	Leaf spring
21	1025	Connecting rod
22	1073	Clamp
23	1044	Motorfilter
24	1467	Exhaust filter
25	1039 dg	Cover
26	1059	Back cover seal
27	1061	Gasket
28	1057 DG	Latch with spring and pin
29	1461 dg	Upper cord hook
30	1462 DG	Lower cord hook, compl.
31	1783 hg	Extension tube, compl.
32	1784 sb	Hose, compl.
33	1967 SE	Motor housing
34	1580	Sound insulation
35	1553	Locking rod
36	0819 dg	Locking catch, compl.
37	1888	Vacuum motor 230V / 1000W
	1889	Vacuum motor 240V / 1000W

Pos.	ArtNo.	Description (ENG)
	1887	Vacuum motor 120V / 1000W
	1886	Vacuum motor 100V / 1000W
38	05118 S	Carbon brush vac. motor
		230V / 240V
	05117 S	Carbon brush vac. motor
		100V / 120V
39	1821	Motor cover
40	1411	Motor support
41	1047	Vacuum motor seal
42	1541	Female contact holder
43	1012 N	Terninal block, compl.
44	1559 hg	Сар
45	0101 ER	Srew C 3,9x9,5
46	0102 ER	Screw F 3,9x13
47	0103 ER	Screw C 3,9x16
48	0111 ER	Screw AM 5x30
49	0140 ER	Washer 4,3
50	1776 ER	Catch incl. Leaf spring
	1739 ER	Leaf spring
51	1775 hg	Catch holder
52	1055	Paper bag
53	05116ER	Terminal block cpl. f. Switch 05115

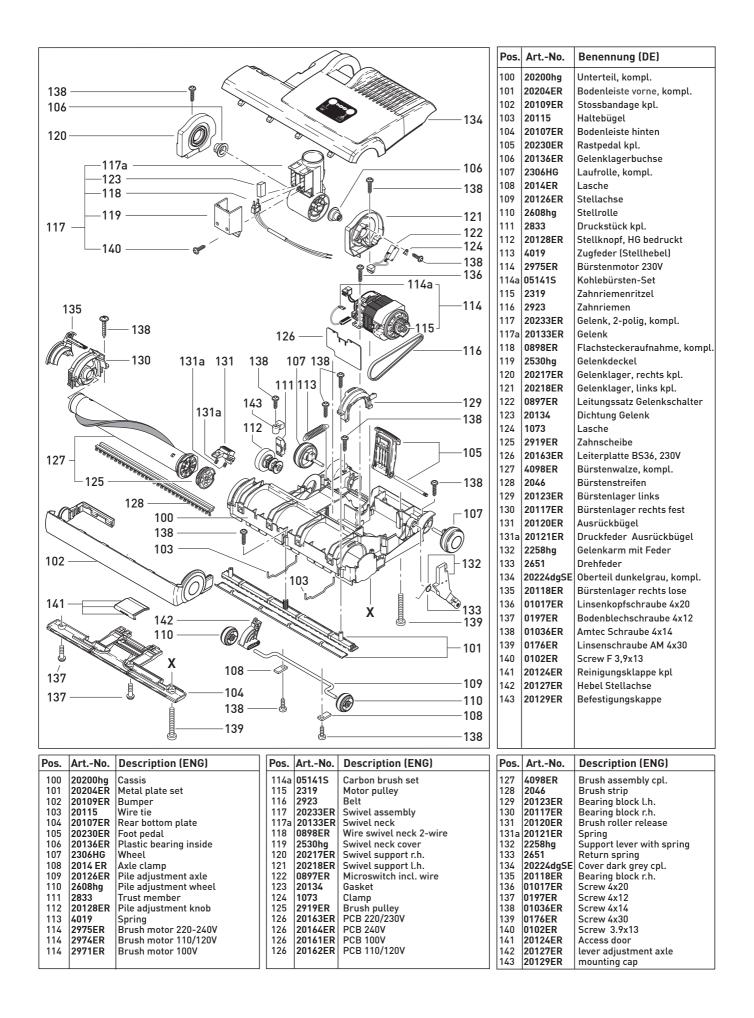

#### EG-Konformitätserklärung

(CE-Kennzeichnung)

Hiermit erklären wir, dass die unten näher bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierungen und Bauarten, sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen, den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsforderungen folgender EG-Richtlinien entsprechen:

#### 1. Maschinenrichtlinie:

RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG

#### 2. Elektromagnetische Verträglichkeit

RICHTLINIE 2004/108/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliederstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Gerätetyp:

SEBO 370/470 COMFORT, BS36/46 COMFORT

Netzspannung: 230V bzw.240V 50Hz (EU)

Angewandte Normen: EN 55014-1:2006+ A1:2009;

EN 55014-2:1997+ Cor.:1997+ A1:2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009;

EN 61000-3-3:2008

EN 62233:2008; EN 62233 Ber.1:2008

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Cor.:2006 + A2:2006 + Cor.:2007-01 +

Cor.:2007-02 + A13:2008 + Cor.:2009 + Cor.:2010 + A14:2010

EN 60335-2-69:2009

Velbert, 17.01.2012

Telefon +49 (0) 20 53 / 89 81, Telefax +49 (0) 20 53 / 89 85, www.sebo.de

©2010 SEBO Stein&Co. GmbH ®Eingetragenes Warenzeichen. Technische Änderungen vorbehalter

Achim Liffers - Geschäftsführer Stein & Co. GmbH, Velbert

EC-Declaration of Conformity

(CE-Mark)

We herewith declare that the machines described below, because of their designs and constructions, conform with the health and safety requirements of following EC directives:

#### 1. Machinery Directive

DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARALIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17.May 2006 on machinery and amending Directive 95/16/EC

#### 2. EMC Directive:

DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC

This declaration does not apply to machines which have had unauthorised alterations.

Type:

SEBO 370/470 COMFORT, BS36/46 COMFORT

Voltage: 230V resp.240V 50Hz (EU) Applied standards:

EN 55014-1:2006+ A1:2009;

EN 55014-2:1997+ Cor.:1997+ A1:2001 + A2: 2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009;

EN 61000-3-3:2008

EN 62233:2008; EN 62233 Ber.1:2008

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Cor.:2006 + A2:2006 + Cor.:2007-01 +

Cor.:2007-02 + A13:2008 + Cor.:2009 + Cor.:2010 + A14:2010

EN 60335-2-69:2009





SEBO (UK) Ltd - The Merlin Centre

Cressex Business Park, High Wycombe, Bucks HP12 3QL.

Phone: 0 14 94 - 46 55 33, Fax: 0 14 94 - 46 10 44, www.sebo.co.uk ©2010 SEBO Stein&Co. GmbH ®Registered Trademark. Subject to change.